故障かな？と思ったときは

こんなとき	調べるところ	処置のしかた
冷水・温水が出ないとき	電源プラグが抜けていませんか	電源プラグを点検してください
	冷水・温水スイッチが入っていますか	側面ドアポケット内の温水スイッチをONに入れてください
	冷水・温水を一度にたくさん出しましたか	一度に大量に出さないようにするか時間を置いて使用してください
	設置場所の温度が高くありませんか	直接日光に当たらない風通しの良い場所に設置してください
	背面の放熱部にホコリが詰まっていませんか	背面放熱部を清掃してください
	ディスペンサーの背面が壁に近く設置されていませんか	背面を壁より15cm以上離して、背面放熱部からの熱が逃げるように設置してください
水が漏れている	冷水蛇口又は温水蛇口から水が漏れていませんか	蛇口が緩んでいる場合がありますので右に廻して締めてください
	ボトルに凹み（ヒビ）がありませんか	ボトルを新しいものに交換してください

ウォーターサーバーのランプが消えてしまって冷水・お湯にならない時は

【ヒューズの交換方法・安全装置（ブレーカー）解除方法】

※左側面の BOX の中にヒューズがある機種の場合

①コンセントを抜きます。

②ヒューズを矢印の方向にまわして抜き取ります。

③ドア側についている新しいヒューズと交換します。

④取り戻したところに取り付けます。

⑤コンセントを入れ、ランプが付くのを確認してください。

１５分程で温水が出るようになります

※左側面の BOX の中にヒューズがない機種の場合

（ランプが点灯しているのにお湯にならないケースもこの対処方）

①BOX の二カ所のネジをはずし、電源 BOX をある程度引き出してください《写真１》

もしくは背面から赤いボタンが分かるようでしたら BOX をとらずに、菜箸等で直接押しても大丈夫です《写真２》

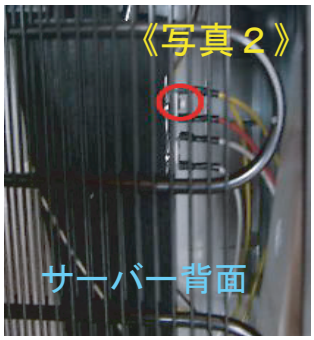

②配線の間に赤いボタンがあります。
赤いボタンを直接指で、又は菜箸等で押します《写真３》

３０分程で冷水・温水が出るようになります